
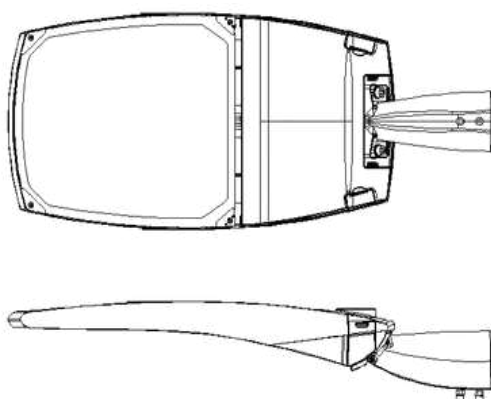


STR 2

Instrukcja montażu




Model	Zasilanie
STR2 N1	220~240 V 50-60 Hz
STR2 N2	220~240 V 50-60 Hz
STR2 N3	220~240 V 50-60 Hz

Podłączenia opraw do sieci mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia!




RoHS

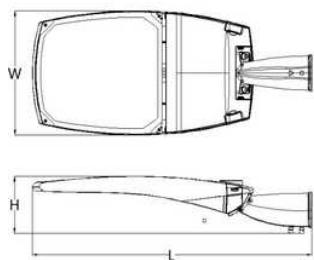


Nazwa	L	W	H	Waga
STR2 N1	555 mm	210 mm	143 mm	3,25 kg
STR2 N2	645 mm	257mm	147 mm	4,8 kg
STR2 N3	790 mm	305mm	147 mm	7,4 kg

1

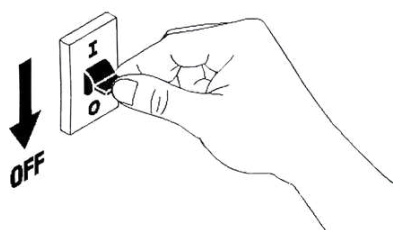


2

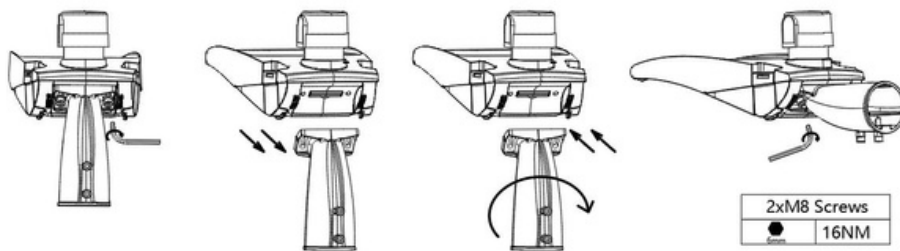

3



5

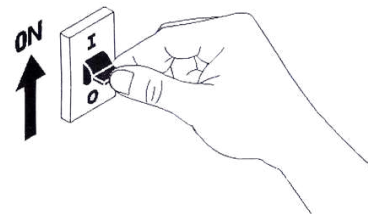

1. Wyłącz zasilanie.
2. Dostosuj sposób mocowania oprawy do słupa (pionowo lub poziomo). Moment dokręcania śrub wynosi 12~16Nm.
3. Wykonanie podłączenia nie wymaga otwierania obudowy oprawy. Podłącz zasilanie 230V AC/50Hz:
 - Przeprowadzić przewód zasilający 2x0.75 mm² - 2x2.5 mm² (średnica przewodu: 4-8 mm).
4. Nasunąć oprawę na słup oświetleniowy oraz dokręcić dwie śruby (20 Nm).
5. Włączyć zasilanie.

Postanowienia końcowe:

- Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami;
- Producent nie zaleca i nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z dokonywania jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy;
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji lub nieprawidłowego podłączenia urządzenia do sieci;
- Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcji i parametrów produktu;
- Rekomendowana wysokość montażu 3 -15m;
- **UWAGA - Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED!**
- **UWAGA - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!**

