
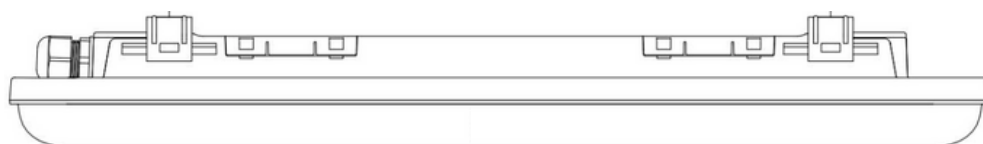



HERMA

Instrukcja montażu




Model	Moc	Napięcie wejściowe	Strumień Świetlny	CCT	CRI
Herma 40	40 W	220~240V 50-60 Hz	5 100 lm	4000 K	>80
Herma 50	50 W	220~240V 50-60 Hz	7 000 lm	4000 K	>80




**Podłączenia opraw do sieci mogą dokonywać
wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia!**

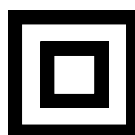


RoHS

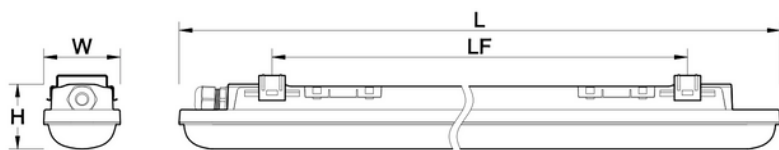



Nazwa	L	LF	W	H
Herma 40	1200 mm	680 mm	70 mm	61
Herma 50	1450 mm	920 mm	70 mm	61

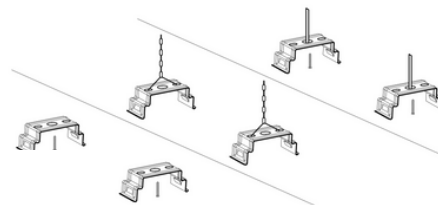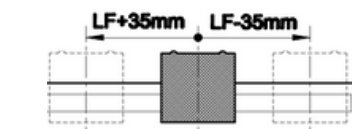

1

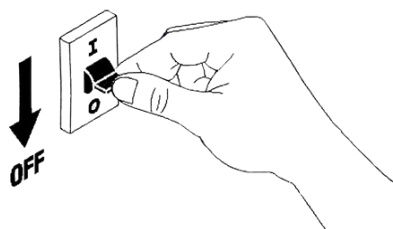


2

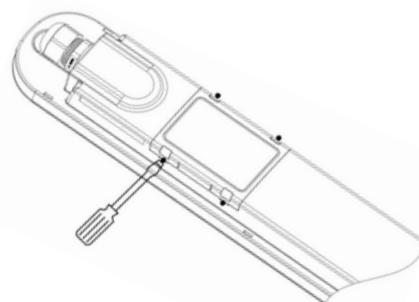
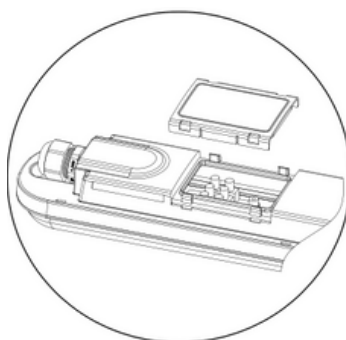


3


Min: 3x1.5mm² H05RN-F

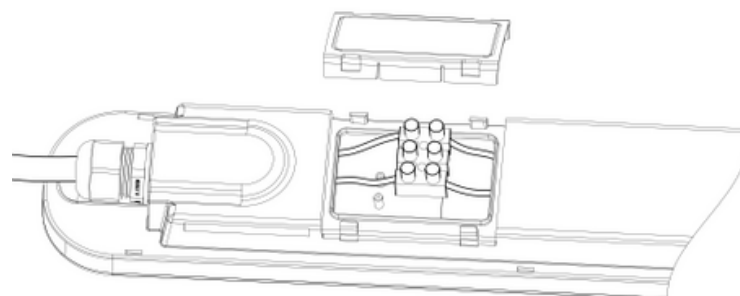

4

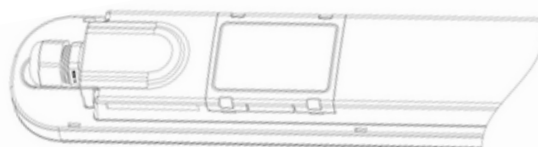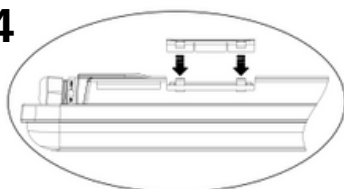

5

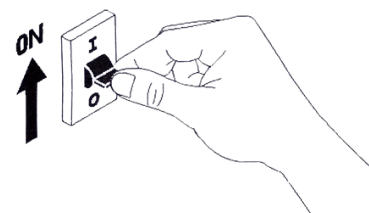

1. Wyłącz zasilanie.
2. Otwórz puszkę przyłączeniową.
3. Podłącz zasilanie zgodnie z opisem na złączu.
4. Zamknij puszkę przyłączeniową.
5. Włącz zasilanie.