
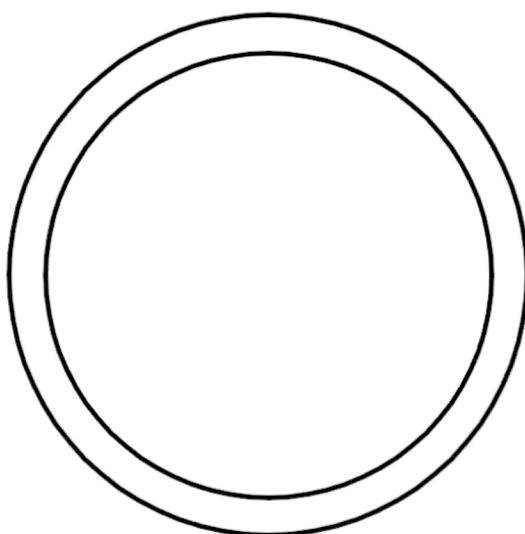



# UNIVA









## Instrukcja montażu



| UNIVA             |                   |
|-------------------|-------------------|
| Zasilanie         | 230 V AC 50-60 Hz |
| Moc               | 18 W              |
| Strumień świetlny | 1 800 lm          |
| Temp. barwowa     | 4000 K            |

**Podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami!**

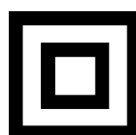**RoHS**

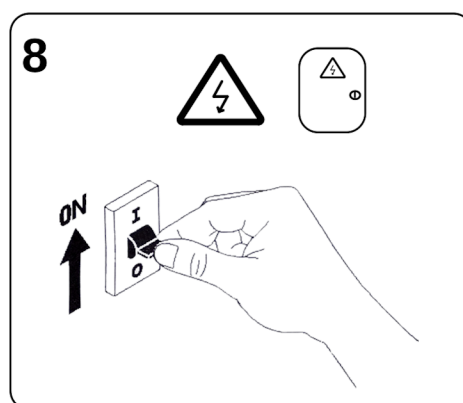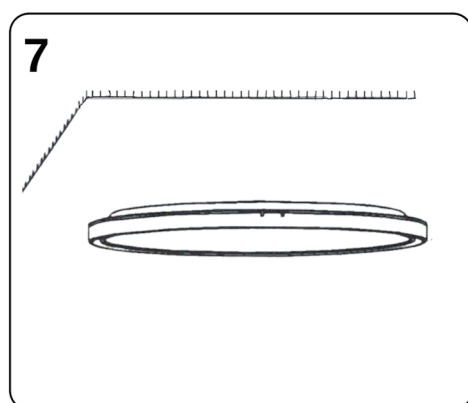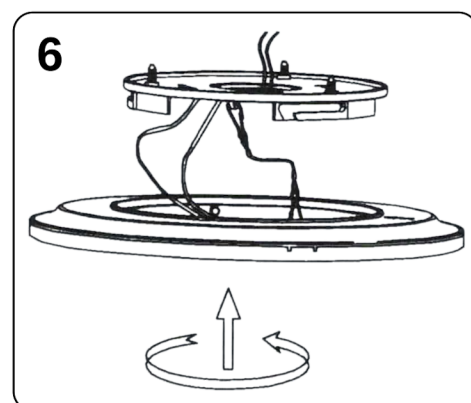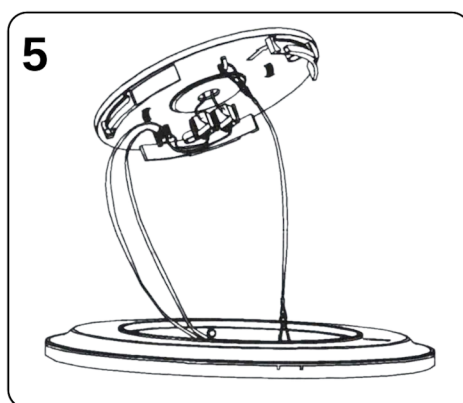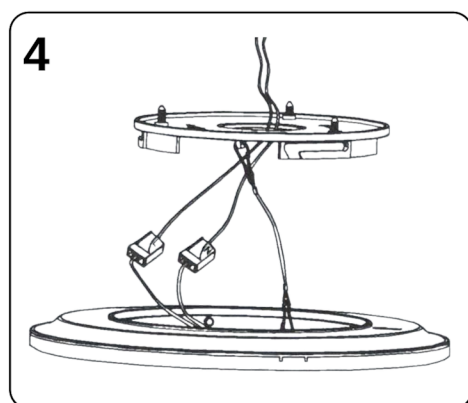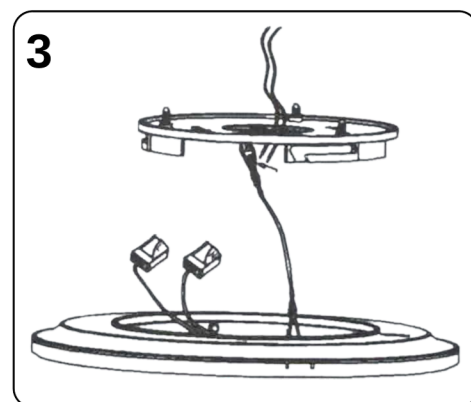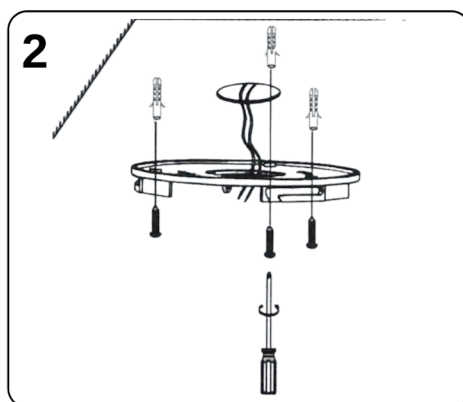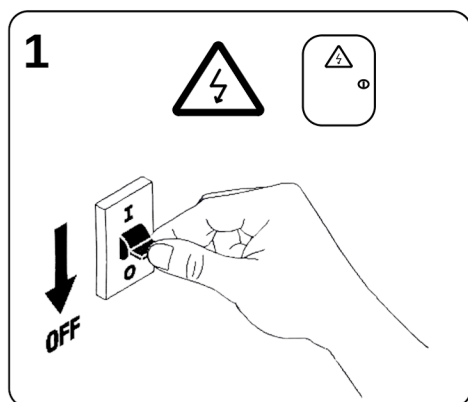

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przygotować otwory montażowe i przymocować uchwyt do powierzchni montażowej (Kołki i wkręty w zestawie).
3. Wypiąć linkę zabezpieczającą.
4. Podłączyć oprawę do zasilania 230V AC według opisu na złączach.
5. Umieścić złącza w miejscach oznaczonych w uchwycie.
6. Dopasuj oprawę do uchwytu, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować oprawę.
7. Oprawa jest gotowa do działania.
8. Włącz zasilanie.